MODE D'EMPLOI

Profoon®

PM-600

1 CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS

1.1 IMPORTANT

Ignorer ce mode d'emploi peut mener à une lésion grave ou endommager l'appareil. Lisez bien le mode d'emploi, en particulier les avertissements de sécurité, avant d'utiliser l'appareil et gardez le mode d'emploi pour le futur. Si vous donnez l'appareil à un tiers, donnez aussi le mode d'emploi.

1.2 AVERTISSEMENTS

Les avertissements suivants doivent être respectés à fin d'éviter une lésion possible de l'utilisateur ou d'un tiers.

- Il est possible qu'il y ait de différents règlements concernant l'usage des téléphones mobiles (p.e. pendant conduire une voiture, dans les hôpitaux, stations-service, avions). Respectez la loi concernant l'usage du téléphone mobile dans votre pays. Désactivez l'appareil quand l'usage n'est pas permis ou si des interruptions dangereuses peuvent se manifester.
- Utilisez l'appareil seulement selon sa destination et seulement là où vous pouvez téléphoner en toute sécurité
- Utilisez seulement l'adaptateur original et la pile du fabricant. En cas d'une pile mal placée ou fausse, il y aura le danger d'une explosion. La

pile ne peut pas être ouverte et elle ne peut pas être exposée au feu.

- Le fonctionnement des appareils médicaux peut être influencé. Les fabricants des stimulateurs cardiaques avisent une distance minimale de 20cm entre les appareils quand le téléphone mobile est activé. Ne portez pas le téléphone dans votre poche intérieure
- Si vous suspectez qu'il y a une interruption entre le téléphone et un appareil médical, consultez alors d'abord un docteur avant d'utiliser le téléphone.
- Assurez-vous que les petits enfants ne jouent pas avec l'emballage plastique (danger d'asphyxie). L'appareil et les accessoires peuvent contenir des petites pièces qui peuvent être avalés. Il faut particulièrement être prudent quand l'appareil se trouve dans les environs des petits enfants ou des personnes malades ou dans le besoin. Tenez l'appareil hors portée de ces personnes. Ne laissez l'appareil pas abandonné quand il est branché au réseau électrique.
- Votre téléphone mobile est équipé pour les appareils d'ouïe. Pourtant, quand vous constatez un son grommelant, dirigez-vous vers votre magasin spécialisé dans des appareils d'ouïe.
- N'exposez l'appareil pas à l'humidité, chaleur extrême (rayons de soleil forts, directs) ou froid (gel persistant). Ne laissez l'appareil pas tomber et évitez des choques, des coups ou de la pression.

- Le téléphone peut seulement être ouvert pour changer la pile ou la carte SIM. Il n'est pas permis de changer l'appareil. Ceci mènera au déclin du permis d'utilisation et la garantie.
- Il est possible que l'appareil cause des interruptions quand il se trouve dans les environs des télévisions, des radios et d'autres appareils électroniques.

1.3 TAILLE DE LIVRAISON

- 1 téléphone mobile, Profoon PM-600
- 1 pile, Li-ion, 3.7V, 900mAh
- 1 casque d'écoute
- 1 adaptateur: entrée: 100-240VAC, 50/60 Hz, 0.2A
  sortie: 5.25VDC, 0.6A
- 1 mode d'emploi

1.4 CONSEILS CONCERNANT L'ENLEVEMENT

- L'emballage peut être réutilisé ou être remis au cycle de matière première. Jetez l'emballe que vous n'utilisez plus comme décrit. Si vous constatez un endommage de transport, contactez votre fournisseur immédiatement.

- Cet appareil ne peut pas être jeté aux ordures ménagères. Chaque utilisateur est obligé de donner chaque appareil électrique ou électronique à un point de recyclage dans sa ville ou dans un magasin, afin que les appareils peuvent être enlevés d'une manière bon pour l'environnement, n'importe si l'appareil contient des substances toxiques oui ou non.

- Prenez la pile avant d'enlever l'appareil. Ne jetez pas les piles usées aux ordures ménagères, mais donnez-les comme petits déchets chimiques ou donnez-les à un point de recyclage pour les piles dans un magasin. Contactez à ce sujet les autorités communales ou votre fournisseur.

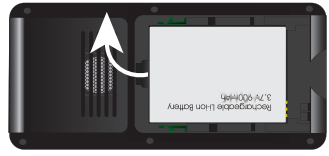

2 APERCU TELEPHONE

2.1 TOUCHES

Touche OK

- appuyez à partir état de pause pour ouvrir le menu
- pendant la programmation et l'instituer : touche OK pour confirmer l'insertion

Touches préférées

- ouvre la mémoire des préférées pour pouvoir téléphoner une personne connue très vite

Touche SOS

- tenez cette touche pendant 2 secondes dans une situation de secours afin de choisir un numéro de secours et pour envoyer un message de secours SMS en même temps

Touche C

- touche de correction pendant la programmation des mémoires
- pour retourner une étape dans le pilotage du menu

Touche téléphone-marche

- pour répondre aux appels téléphoniques ou pour choisir des numéros

Touche téléphone-arrêt

- pour terminer une conversation téléphonique
- à partir de l'état de pause : désactiver le téléphone (tenez la touche 2 secondes), appuyez encore une fois pendant 2 secondes pour réactiver le téléphone
- pendant un appel reçu : pour refuser l'appel
- pendant la programmation et le service : arrête toutes les actions et retournez à l'état de pause du téléphone

Touche * (étoile)

- pendant appel : touche étoile pour téléservices
- en état de pause : activer blocage touches (tenez la touche 2 secondes), appuyez encore une fois 2 secondes pour désactiver blocage des touches
- pendant programmation : touche ◄

Touche # (grille)

- pendant appel : touche grille pour téléservices
- en état de pause : désactiver sonnerie (tenez la touche 2 secondes), appuyez encore une fois 2 secondes pour activer la sonnerie
- pendant programmation : touche ▶

Touches flèches (côté gauche du téléphone)

- appuyer en état de pause pour ouvrir l'annuaire, après pour feuilleter la mémoire annuaire
- pour feuilleter dans les institutions

Touche casque d'écoute (côté gauche du téléphone)

- appuyez 2 secondes pour activer l'amplificateur, appuyez encore une fois 2 secondes pour désactiver l'amplificateur

pour cette fonction, il est nécessaire que le casque d'écoute a été branché

Touche lampe de sac

- appuyez pour activer la petite lampe de sac
- appuyez encore une fois pour désactiver la lampe

2.2 SYMBOLES ECRAN

affichage de la puissance du signal (4 traits allumés = signal maximum)

indication que la fonction d'alarme (fonction réveil) est activée

indique le chargement des piles

allumé quand le clavier est bloqué

indication que le casque d'écoute est branché

indication que vous avez raté un appel reçu

signalisation appel:

seulement sonner

seulement trembler

d'abord trembler, après sonner

trembler + sonner

3 MISE EN SERVICE

3.1 PLACER LA CARTE SIM ET ACCU

a. glissez le couvercle des piles vers le bas et mettez-le à côté

b. prenez la carte SIM dans votre main de manière que les contacts en or se trouvent à l'arrière

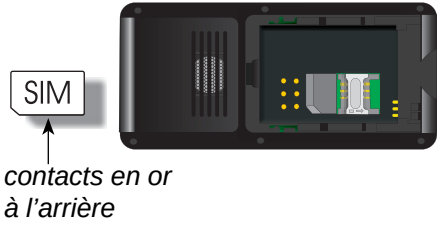

c. glissez la carte SIM en **dessous** le petit pont métallique, faites attention à la place du petite coin biseauter

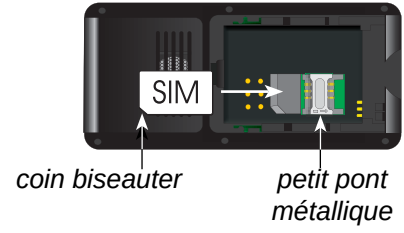

d. vérifiez que la carte SIM a été mise dans le téléphone comme indiqué sur le dessin à côté

e. prenez l'accu dans votre main et tenez les contacts de l'accu comme indiqué au dessin à côté

f. poussez les contacts de l'accu contre les contacts du téléphone et poussez l'accu dans sa place

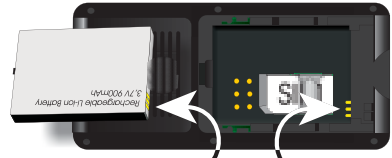

g. glissez le couvercle des piles sur le téléphone

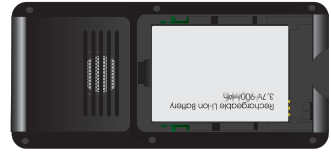

3.2 CHARGER

A votre choix, vous pouvez branchez l'adaptateur livré directement en bas sur le téléphone mobile, ou vous pouvez branchez l'adaptateur à l'arrière du chargeur/ détenteur et vous pouvez y mettre le téléphone afin de charger l'accu.

Il est nécessaire de charger l'accu la première fois pendant 15 heures au minimum

Branchement pour adaptateur

3.3 ACTIVER L'APPAREIL

appuyez pendant 3 secondes pour activer le téléphone

insérez, si demandé, le code PIN (voyez chapitre 13.9) et appuyez sur la touche OK

3.4 DESACTIVER L'APPAREIL

appuyez pendant 3 secondes pour désactiver le téléphone

4 TELEPHONER

4.1 PRENDRE ET TERMINER UN APPEL

appuyez pour prendre un appel

appuyez pour terminer l'appel ou pour refuser un appel reçu

4.2 MAINS-LIBRES

appuyez pendant l'appel pour activer la fonction mains-libres

appuyez encore une fois pour désactiver la fonction mains-libres

4.3 CHOISIR NUMEROS DE TELEPHONE

insérez le numéro désiré (chiffre zonal inclus)

vous pouvez effacer le dernier chiffre avec la touche C, tenez la touche pour effacer tous les chiffres

appuyez pour choisir le numéro

4.4 CHOISIR NUMEROS PREFERES

appuyez pour afficher la liste des numéros préférés

sélectionnez le numéro désiré

appuyez pour choisir le numéro

Voyez chapitre 7 pour enregistrer les numéros préférés

4.5 CHOISIR DE L'ANNUAIRE

appuyez pour ouvrir l'annuaire

sélectionnez la mémoire désirée

chercher vite : appuyez 2x sur la touche 5 pour sélectionner la première mémoire qui commence avec K,etc.

appuyez pour choisir le numéro

Voyez chapitre 6 concernant l'enregistrement des numéros dans l'annuaire



Si une image d'un téléphone est affichée avant la mémoire, alors la mémoire est enregistrée dans le téléphone.
Si une carte SIM est affichée, alors la mémoire est enregistrée sur la carte SIM.

4.6 CHOISIR DE LA LISTE DES INTERLOCUTEURS

appuyez pour ouvrir la liste des interlocuteurs

recherchez l'appel désiré

appuyez pour téléphoner le numéro affiché

Voyez aussi chapitre 10.

4.7 VOLUME APPEL

appuyez <u>pendant un appel</u> augmentera ou diminuera le volume de l'appel

appuyez <u>pendant un appel avec la fonction mains-libres activée</u> augmentera ou diminuera le volume du haut-parleur

le volume institué sera enregistré par le téléphone

4.8 APPEL EN ATTENTE

appuyez pendant un appel pour activer l’état d’attente

appuyez encore une fois pour continuer l’appel

5 MESSAGES SMS

5.1 OUVRIR MENU SMS

appuyez sur la touche OK

sélectionnez ‘Messages’

appuyez sur la touche OK

5.2 REDIGER ET ENVOYER DES NOUVEAUX MESSAGES

ouvrez le menu SMS et sélectionnez l’option [Écrire UnNouveauxMessage]

insérez le message via les touches du clavier (voyez aussi chapitre 5.5)

appuyez à la fin du message

sélectionnez [EnrgistrerEtEnvoyer] pour enregistrer et envoyer le message

sélectionnez [Enregistré] pour garder le message afin de le pouvoir envoyer plus tard

insérez le numéro de téléphone ers lequel le message SMS doit être envoyé

ou appuyez sur la touche OK pour ouvrir l’annuaire et recherchez le numéro désiré ; appuyez sur la touche OK

appuyez sur la touche OK pour envoyer le message

5.3 INBOX

ouvrez le menu SMS et sélectionnez l'option [IMessages Recus]

sélectionnez le message désiré et appuyez sur la touche OK pour lire le message

via la touche OK, vous pouvez ouvrir le submenu pour répondre au message, pour le corriger avant de l'envoyer, passer ou effacer

5.4 OUTBOX

Les messages que vous avez reçu et/ou envoyé sont enregistrés dans l'Outbox. Via la touche OK, vous ouvrez le submenu afin que vous puissiez envoyer ou effacer ces messages après.

5.5 CONSEILS POUR REDIGER UN MESSAGE SMS

- appuyez 1x sur la touche 2 pour un A, appuyez 2x pour un B, etc.
- si vous voulez 2x un caractère de la même touche, attendez alors brièvement jusqu'à le curseur bouge sur l'écran
- vous trouvez des signes de ponctuation sous touche 1
- il y a plus de caractères sous la touche * (étoile), utilisez les touches flèches pour les sélectionnez et appuyez sur la touche OK
- utilisez la touche 0 pour une espace
- appuyez sur la touche # (grille) pour alterner entre majuscules, minuscules et chiffres ; l'option choisie est affiché à la gauche au dessus dans le message SMS (ABC, abc ou 123)
- a la droite au dessus, la longueur du message SMS est affichée
- avec la touche C, vous effacez le caractère qui se trouve à la gauche du curseur (tenez la touche 2 secondes pour effacer tout le message)
- vous pouvez feuilleter le texte via les touches flèches afin de pouvoir insérer ou corriger du texte

6 ANNUAIRE

6.1 OUVRIR L'ANNUAIRE

appuyez 2x sur la touche OK

6.2 NOUVEAUX CONTACTS

ouvrez l'annuaire et appuyez encore une fois 2x sur OK

sélectionnez si le contact doit être enregistré sur votre carte SIM ou dans le téléphone

insérez le nom et le numéro

appuyez 2x sur la touche OK pour enregistrer le contact

voyez chapitre 14.2 pour ajouter des contacts à distance

6.3 AUTRES OPTION DU MENU

ouvrez l'annuaire, recherchez le contact désiré et appuyez sur la touche OK

[Affichage] voyez le numéro du contact

[Modifier] pour changer le nom ou le numéro

[Supprimer] effacez ce contact

[Copier] copiez ce contact afin qu'il se trouve aussi bien dans la mémoire annuaire de votre téléphone que dans l'annuaire de votre carte SIM

[Copier tout] copier toute l'annuaire de votre carte SIM vers votre téléphone ou vice versa

[Supprimer tout] effacez tous les contacts de la carte SIM ou du téléphone

[EtatDeLaMémoire] pour voir l'usage du mémoire

7 NUMEROS PREFERES

7.1 INTRODUCTION

Sous la touche 5 vous pouvez programmer 5 numéros préférés que vous pouvez appeler avec un seul acte

7.2 NOUVEAUX NUMEROS PREFERES

appuyez pour ouvrir la mémoire préférée

sélectionnez la mémoire désirée et appuyez 2x sur la touche OK

insérez le nom et le numéro (un vieux nom ou numéro peuvent être effacés avec la touche C)

appuyez 2x sur la touche OK pour enregistrer la mémoire préférée

voyez chapitre 14.3 concernant ajouter des numéros préférés à distance

7.3 AUTRES OPTIONS DU MENU

ouvrez la mémoire préférée, recherchez le numéro préféré et appuyez sur la touche OK

[Modifier] changer la mémoire actuelle ou insérer une nouvelle mémoire

[Effacer] effacez ce contact

[Lovenombre sms] pour envoyer un message SMS à ce contact

8 CHOISIR VITE

8.1 INTRODUCTION

Chaque des touches 2~9 peuvent être branchées à une mémoire annuaire. Cette mémoire sera choisie en appuyant sur la touche numéro concernant pendant une seconde au minimum.

8.2 PROGRAMMER

appuyez sur la touche OK

sélectionner ‘Paramètres’

appuyez sur la touche OK

sélectionnez ‘Paramètres Téléphone’

appuyez sur la touche OK

sélectionnez ‘Appels Abrégés’

appuyez sur la touche OK

cette fonction peut être activée ou désactivée avec la touche OK

sous ‘SetNuméro’, vous pouvez sélectionner la touche numérique désirée (2~9) et après que vous avez appuyé 2x sur la touche OK, vous pouvez sélectionner une mémoire de la mémoire annuaire

Attention : touche numérique 1 est liée au numéro de téléphone de votre VoiceMail. Cette touche ne peut pas être programmée librement

9 FONCTION SOS

9.1 INTRODUCTION

La fonction SOS vous permettra de choisir un numéro programmé avec un seul acte avec lequel vous pouvez également envoyer un message SMS en même temps.

9.2 OUVRIR MENU SOS

appuyez sur la touche OK

sélectionnez ‘Paramètres’, appuyez OK

sélectionnez ‘Aide’, appuyez OK

9.3 INSTITUER

ouvrez le menu SOS, le menu suivant est affiché sur l’écran

1. ParamètresSOS	utilisez la touche OK pour activer ou désactiver la fonction SOS
2. SOS AppelEnAttente	appuyez sur la touche OK et sélectionnez le temps d'attente entre appuyer la touche SOS et effectivement choisir le numéro SOS, confirmez avec la touche OK
3. SOSNum	ici vous pouvez insérer le numéro à choisir avec le nom correspondant (finir avec la touche OK-C)
4. SOSLumière	utilisez la touche OK pour activer/désactiver cette fonction (lumière SOS = petite lampe au dessus l'écran)
5. SOS SMS	utilisez la touche OK pour activer ou désactiver cette fonction

6. SOSContenu — ici vous pouvez insérer le message SMS à envoyer (appuyez 2x sur la touche OK, insérez le texte, terminer en appuyant conséquemment sur les touches OK-C-OK-C)

9.4 FONCTIONNEMENT

Appuyez pendant 2 secondes sur la touche SOS

1. le temps d'attente institué commence à compter (vous pouvez interrompre l'annonce SOS en appuyant sur la touche téléphone-arrêt)
2. la lumière SOS (à la droite au dessus) est allumée rouge/bleu
3. le numéro SOS programmé est choisi et vous pouvez discuter votre situation
4. si institué, le message SMS sera envoyé également

10 HISTOIRE (LISTE INTERLOCUTEURS)

10.1 INTRODUCTION

Les données concernant les appels ratés, les appels faits et les appels reçus sont enregistrés par le téléphone.

10.2 OUVRIR MENU HISTOIRE

appuyez sur la touche OK

sélectionnez ‘Journal D’appels’

appuyez sur la touche OK

10.3 APPELS RATES

ouvrez le menu et sélectionnez l'option [Appels En Absence]

recherchez l'appel désiré et appuyez sur la touche téléphone-marche pour rappeler le numéro

ou appuyez sur la touche OK pour consulter les spécifications de cet appel

appuyez encore une fois sur la touche OK pour enregistrer ou effacer cet appel

10.4 APPELS FAITS

ouvrez le menu histoire et sélectionnez l'option [Numéros Composés]

recherchez l'appel désiré et appuyez sur la touche téléphone-marche pour appeler le numéro encore une fois

ou appuyez sur la touche OK pour consulter les spécifications de cet appel

appuyez encore une fois sur la touche OK pour enregistrer ou effacer cet appel

10.5 APPELS RECUS

ouvrez le menu histoire et sélectionnez l'option [Appels reçus]

recherchez l'appel désiré et appuyez sur la touche téléphone-marche pour rappeler le numéro

ou appuyez sur la touche OK pour consulter les spécifications de cet appel

appuyez encore une fois sur la touche OK pour enregistrer ou effacer cet appel

11 ALARME (REVEIL)

11.1 INTRODUCTION

Aux heures programmées, le PM-600 peut faire résonner un signal d'alarme (réveil) et il peut faire apparaître un message sur l'écran.

11.2 OUVRIR MENU ALARME

appuyez sur la touche OK

sélectionnez 'Alarme'

appuyez sur la touche OK

11.3 INSTITUER

ouvrez le menu ALARME, sélectionnez une des 6 alarmes disponibles et appuyez sur la touche OK

1. On / OFF utilisez les touches # et * pour activer ou désactiver l'alarme

2. 00:00 insérez via le clavier l'alarme désirée (utilisez horloge 24 heures)

3. Répétez utilisez les touches # et * pour faire résonner l'alarme une fois, journellement ou aux jours spécifiques (pour choisir jours : a. appuyez 1x sur la touche ▼
   b. feuilletez les jours de la semaine avec # et *
   c. sélectionnez un jour avec la touche OK (un carre autour le jour= alarme activée pour ce jour)

4. Répéter utilisez les touches # et * pour instituer la durée du snooze (sommeil) (à partir de l'usine= snooze désactivée

5. Type D'Alerte utilisez les touches # et * pour instituer le type d'alarme sur sonner, trembler ou sonner + trembler

6. Contexte appuyez sur la touche OK et insérez le texte qui doit être affiché sur l'écran quand l'alarme concernée résonne, confirmez avec la touche OK

7. appuyez sur la touche C pour terminer l'instituer et sur la touche OK pour enregistrer l'insertion

11.4 FONCTIONNEMENT

L'alarme résonnera aux jours sélectionnés et à l'heure sélectionnée.

Appuyez sur la touche téléphone-arrêt pour arrêter le signal, le texte que vous avez inséré sous 6 est affiché sur l'écran du téléphone.

12 AUTRES FONCTIONS

12.1 LAMPE DE SAC

appuyez pour allumer la lampe de sac

appuyez encore une fois pour éteindre la lampe de sac

12.2 SERRURE CLAVIER

appuyez pendant 2 secondes pour bloquer le clavier

appuyez encore une fois pendant 2 secondes pour libérer le clavier

12.3 TOUCHE RACCOURCI DESACTIVER SONNERIE

appuyez pendant 2 secondes pour désactiver la sonnerie (les appels sont annoncés avec la fonction trembler)

appuyez encore une fois pendant 2 secondes pour activer la sonnerie

13 INSTITUER

13.1 INTRODUCTION

Via le menu [Paramètres], vous pouvez programmer et instituer selon vos propres vœux

13.2 OUVRIR LE MENU INSTITUER

appuyez sur la touche OK

sélectionnez ‘Paramètres’

appuyez sur la touche OK

13.3 PROFILS UTILISATEURS

Dans ce submenu, vous pouvez instituer la mélodie et le volume de la sonnerie et du signal d’alarme (réveil). Il est également possible si vous voulez que le téléphone tremble, sonne ou les deux.

13.4 HEURE ET DATE

Ici, vous instituez l'heure et la date actuelle

13.5 AIDE

Ce submenu a été décrit profondément dans le chapitre 9

13.6 PARAMÈTRES TÉLÉPHONE

Dans ce submenu, vous pouvez instituer le suivant :

- langue de l'écran
- arrière-plan de l'écran
- sécurisation de l'écran (après combien de secondes l'écran éteint afin d'économiser l'accu)
- choisir vite (voyez chapitre 8)
- contraste écran
- LED stand-by : ici vous pouvez activer ou désactiver la petite lampe stand-by (à la droite au dessus sur l'écran)

13.7 PARAMÈTRES APPELS

Ici, vous pouvez instituer les fonctions téléphoniques ‘AffichageNuméro’, ‘Appel alternant’ et ‘Passer’. Faites attention qu’il est nécessaires que ces fonctions sont également supportées par votre opérateur.

13.8 PARAMÈTRES RÉSEAU

Dans ce submenu, il est possible de faire rechercher le téléphone les réseaux disponibles.

13.9 PARAMÈTRES SÉCURITÉ

Ici, vous pouvez changer le code PIN et le code du téléphone.
Le code PIN initial et le code PIN-2 sont notés sur les documents livrés avec la carte SIM.
Le code PIN du téléphone à partir de l’usine: 1122.

13.10 RÉTABLIR CONFIGURATION ORIGINALE

Après avoir inséré le code téléphone (code à partir de l’usine 1122 ou votre propre code, voyez chapitre 13.9), toutes les institutions seront remises aux institutions à partir de l’usine.

14 PROGRAMMER A DISTANCE (VIA SMS)

14.1 INTRODUCTION

Il vous est possible de programmer des mémoires dans le PM-600 et programmer la fonction d'alarme (réveil) via des messages SMS à partir d'un autre téléphone.

14.2 AJOUTER CONTACTS A L'ANNUAIRE

Envoyez le message suivant au PM-600 :
AT+P:*nom:numéro*

Par exemple : nom= Robert
numéro= 0612345678
message= AT+P:Robert:0612345678

Le message suivant est affiché sur l'écran du PM-600 concerné :
SMS Set pb succès

Attention : quand la mémoire annuaire est pleine, il ne sera plus possible d'ajouter des contacts

14.3 AJOUTER NUMEROS PREFERES

Envoyez le message SMS suivant au PM-600 :
AT+L+*nom:numéro*

Par exemple : Nom= Robert
Numéro= 0612345678
Message SMS= AT+L:Robert:0612345678

Le message suivant est affiché sur l'écran du PM-600 concerné :
Sms amour ensemble num succès

Attention : il est possible d'ajouter des numéros préférés via message SMS mais il n'est pas possible de changer ou effacer les numéros préférés
Il est possible de programmer jusqu'à 5 numéros préférés, chaque nouveau numéro remplacera un vieux numéro

14.4 PROGRAMMER NUMERO SOS

Envoyez le message SMS suivant au PM-600 :
AT+S+*nom:numéro*

Par exemple : Nom= Robert
Numéro= 0612345678
Message SMS= AT+S:Robert:0612345678

Le message suivant est affiché sur l'écran du PM-600 concerné :
SOS SMS Set succès

Attention : il est seulement possible de changer le numéro d'alarme avec nom, pas les autres institutions SOS ; un vieux numéro d'alarme est remplacé par le message SMS

14.5 PROGRAMMER ALARME (REVEIL)

Envoyez le message SMS suivant au PM-600 :
AT+A:*heure alarme*

Par exemple : l'alarme doit résonner à 17.50h
Message SMS= AT+A:17:50

Le message suivant est affiché sur l'écran du PM-600 concerné :
Fonction Alarme Activée

Attention : il est seulement possible d'instituer l'heure du signal d'alarme via le message SMS, les autres institutions d'alarme sont instituées comme suite et elles ne peuvent pas être changées via message SMS :
- l'alarme résonne journellement
- fonction snooze (sommeil) désactivée
- fonction d'alarme : trembler+sonner
- pas de texte sur l'écran pendant l'alarme

15 CASQUE D'ECOUTE

Branchement casque d'écoute

15.1 INTRODUCTION

Avec le casque d'écoute livré, vous pouvez prendre un appel sans tenir le téléphone dans votre main, faire des appels et terminer la connexion. Un amplificateur de son est également incorporé dans le téléphone.

15.2 BRANCHER

Le branchement du casque d'écoute se trouve en bas du téléphone et il est équipé pour des prises 4 pôles 2.5 mm.

Faites attention que, dès que vous branchez le casque d'écoute, l'haut-parleur et le microphone du téléphone seront désactivés.

Donc, pour faire un appel, il est nécessaire de mettre une ou 2 capsules d'oreille dans votre oreille

La sonnerie du téléphone restera active, en pause vous pouvez donc retirer les capsules.

15.3 FONCTIONNEMENT

- Dès que vous recevez un appel, vous pouvez y répondre à votre choix en appuyant sur la touche téléphone-marche ou en appuyant sur le bouton dans l'unité microphone.
- Vous faites l'appel via les capsules d'oreille et via l'unité microphone.
- Vous pouvez terminer l'appel en appuyant sur la touche téléphone-arrêt ou en appuyant sur le bouton dans l'unité microphone.
- Appuyer pour prendre un appel ou pour terminer la connexion

15.4 AMPLIFICATEUR DE SON

Branchez le casque d'écoute et appuyez sur la touche casque d'écoute pendant 2 secondes pour activer l'amplificateur de son.

Tous les bruits dans les environs de votre téléphone seront reflétés amplifiés via le casque d'écoute.

Appuyez encore une fois sur la touche casque d'écoute pendant 2 secondes pour désactiver l'amplificateur.

16 SPECIFICATIONS

Réseau :	GSM900/DSC1800	
Dimensions :	125 * 57 * 16cm	
Accu :	Li-ion, 3.7V 900mAh	
Durée Stand-by :	50 ~ 150 heures	*(dépendant du réseau et comment le*
Durée parole :	3 ~ 5 heures	*le téléphone est institué et utilisé)*
Valeur de SAR :	< 0,55	
Poids :	110gr (accu incl.)	

17 DECLARATION DE CONFORMITE

Le téléphone mobile PM-600 répond aux conditions et équipements essentiels comme décrits dans la directive européenne R&TTE.
En plus, l'appareil répond aux prescriptions européennes concernant la compatibilité électromagnétique (EMC) et pour la sécurité de produit.
La déclaration de conformité est disponible sur le site WWW.PROFOON.COM

18 GARANTIE

Le téléphone mobil PM-600 vous donne une garantie de 24 MOIS après la date d'achat. Pendant cette période, nous vous assurons une réparation gratuite des défauts causés par des défauts de construction ou de matériaux. Cela au jugement de l'importateur.

COMMENT AGIR: Si vous constatez un défaut, il faut d'abord consulter le mode d'emploi. Si cela ne vous sert à rien, il faut consulter votre fournisseur ou la Service Après Vente de Profoon (0031 73 6411 355).

LA GARANTIE ÉCHOIT: En cas d'une utilisation incompétente, d'un raccordement fautif, des piles qui fuirent et/ou mal placées, d'une utilisation des pièces détachées ou des accessoires pas originaux et en cas de négligence ou des défauts causés par humidité, incendie, inondation, foudre et catastrophes naturelles. En cas de modifications illégales et/ou réparations par tiers. En cas de transport fautif de l'appareil sans emballage approprié ou dans le cas où l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et le bon d'achat. Toute autre responsabilité notamment aux conséquences éventuelles est exclue.

Nous conservons le droit pour des adaptations techniques et formelles pour l'amélioration et le développement ultérieur du produit.

19 TABLE DES MATIERES

1 CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS

1.1 IMPORTANT....2
1.2 AVERTISSEMENTS....2
1.3 TAILLE DE LIVRAISON....4
1.4 CONSEILS CONCERNANT L'ENLEVEMENT....4

2 APERCU TELEPHONE

2.1 TOUCHES....6
2.2 SYMBOLES ECRAN....9

3 MISE EN SERVICE

3.1 PLACER LA CARTE SIM ET ACCU....10
3.2 CHARGER....12
3.3 ACTIVER L'APPAREIL....12
3.4 DESACTIVER L'APPAREIL....13

4 TELEPHONER
4.1 PRENDRE ET TERMINER UN APPEL 14
4.2 MAINS-LIBRES 14
4.3 CHOISIR NUMEROS DE TELEPHONE 15
4.4 CHOISIR NUMEROS PREFERES 15
4.5 CHOISIR DE L'ANNUAIRE 16
4.6 CHOISIR DE LA LISTE DES INTERLOCUTEURS 17
4.7 VOLUME APPEL 17
4.8 APPEL EN ATTENTE 18

5 MESSAGES SMS
5.1 OUVRIR MENU SMS 19
5.2 REDIGER ET ENVOYER DES NOUVEAUX MESSAGES 19
5.3 INBOX 21
5.4 OUTBOX 21
5.5 CONSEILS POUR REDIGER UN MESSAGE SMS 22

6 ANNUAIRE
6.1 OUVRIR L'ANNUAIRE 23
6.2 NOUVEAUX CONTACTS 23
6.3 AUTRES OPTION DU MENU 24

7 NUMEROS PREFERES
7.1 INTRODUCTION 25
7.2 NOUVEAUX NUMEROS PREFERES 25
7.3 AUTRES OPTIONS DU MENU 26

8 CHOISIR VITE
8.1 INTRODUCTION 27
8.2 PROGRAMMER 27

9 FONCTION SOS
9.1 INTRODUCTION 29
9.2 OUVRIR MENU SOS 29
9.3 INSTITUER 29
9.4 FONCTIONNEMENT 31

10 HISTOIRE (LISTE INTERLOCUTEURS)
10.1 INTRODUCTION 32
10.2 OUVRIR MENU HISTOIRE 32
10.3 APPELS RATES 33
10.4 APPELS FAITS 33
10.5 APPELS RECUS 34

11 ALARME (REVEIL)
11.1 INTRODUCTION....35
11.2 OUVRIR MENU ALARME....35
11.3 INSTITUER....35
11.4 FONCTIONNEMENT....37

12 AUTRES FONCTIONS
12.1 LAMPE DE SAC....38
12.2 SERRURE CLAVIER....38
12.3 TOUCHE RACCOURCI DESACTIVER SONNERIE....39

13 INSTITUER
13.1 INTRODUCTION....40
13.2 OUVRIR LE MENU INSTITUER....40
13.3 SUBMENU PREFERENCES....40
13.4 SUBMENU HEURE/DATE....41
13.5 SUBMENU TOUCHE SOS....41
13.6 SUBMENU INSTITUTIONS TELEPHONE....41
13.7 INSTITUTIONS APPEL....42
13.8 RESEAU....42

13.9 INSTITUTIONS DE SECURITE 42
13.10 RETOURNER AUX INSTITUTIONS A PARTIR DE L'USINE 42

14 PROGRAMMER A DISTANCE (VIA SMS)
14.1 INTRODUCTION 43
14.2 AJOUTER CONTACTS A L'ANNUAIRE 43
14.3 AJOUTER NUMEROS PREFERES 44
14.4 PROGRAMMER NUMERO SOS 45
14.5 PROGRAMMER ALARME (REVEIL) 46

15 CASQUE D'ECOUTE
15.1 INTRODUCTION 47
15.2 BRANCHER 47
15.3 FONCTIONNEMENT 48
15.4 AMPLIFICATEUR DE SON 48

16 SPECIFICATIONS 49
17 DECLARATION DE CONFORMITE 49
18 GARANTIE 50
19 TABLE DES MATIERES 51

Service
Help
?
ProFoon®
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
HSC
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
+31 (0) 73 6411 355

CE 1313